

# 130X160mm

### 保养和维护

- 使用完毕后，请及时从电源插座上拔下电源插头。
- 各部件可用软洁精和海绵清洗，请勿使用硬质钢丝球以免损坏表面。
- 发热盘表面水渍的清除方法：倒入约 20W 的白醋在白醋上浸泡约 15-20 分钟，再用清水冲洗即可。
- 切勿将整机浸入水中，产品外表面仅可用湿毛巾擦拭，不得用水冲洗，以免漏电及发生故障。
- 使用或移动蒸锅时，需轻柔轻放，严禁带电移动蒸锅。
- 产品长时间不使用时，请清洗干净，装入包装袋中，并置于通风和干燥的地方，以免受潮，影响使用。

### 常见问题分析

序号	故障现象	故障原因	排除方法
①	显示屏无显示，产品不能正常使用	a. 停电 b. 电源线未插好	a. 检查停电 b. 重新插入插座 c. 电源线是否处于关闭状态 d. 电源线是否插入整机插座中
②	食材烹饪口感不佳	a. 烹饪时间不够 b. 水量不足，功能未设置正确	a. 食材烹饪时间适当增加 b. 食材烹饪时适当加水，功能设置正确
③	显示屏有显示，但无加热	a. 发热盘故障	请送到售后或在当地经销商处维修或更换发热盘，严禁自行拆装

### 售后服务

凡购买小熊电器品牌的消费者，均可享受一年的免费保修服务，客户凭消费凭证，可免费维修。

一年以上的产品需额外收取零件的成本费、维修相关运费，不能外收取其他费用。

详情请咨询客户服务部门，请发邮件至：[service@pandabrand.com](mailto:service@pandabrand.com) 我们随时为您服务。

### 保修政策

序号	故障现象	故障原因	排除方法
①	显示屏无显示、无加热	a. 保险丝故障	请送到售后或在当地经销商处维修或更换保险丝，严禁自行拆装
②	显示屏显示 E00	a. 干烧故障	请倒掉加水后锅体再进行烹饪


### 食物烹饪时间一览表

烹饪时间表：  
表中烹饪时间和方法仅供参考，列表时间为冷水（15-35℃）开始加热，海拔高度在 500 米以下地区适用，海拔在 400-2000 米地区，烹煮时建议每 10 秒，高约延长 1 秒钟，且为食物放置于蒸锅的时间，并非食物处于烹饪状态下的时间，且食物放置于上层的时间要相应增加 5-8 分钟，烹饪的食物也要相应增加一定时间，具体操作请根据实际情况而定。

烹饪食物	默认时间	数量	功能	备注
馒头	50分钟	400g	馒头	食物放在蒸锅下面的蒸格
馒头	12分钟	400g	馒头	食物放在蒸锅下面的蒸格
肉菜	30分钟	400g	肉菜	食物放在蒸锅下面的蒸格
蔬菜	8分钟	/	蔬菜	/
米菜	35分钟	200g	米菜	煮提前浸泡 30 分钟，且米与水的比例为 1:1.5
保温	1小时	/	保温	三档可选
鸡肉	145分钟	/	鸡肉	食物放在蒸锅下面的蒸格

### 产品规格

产品名称	电蒸锅
产品型号	DZG-AB0A2
额定电压/频率	120V~ 60Hz
额定功率	1200W
额定水箱容量	1.7L
额定蒸盘容量	8.0L
“开盖尺寸” (长X宽X高)	309x277x380(mm)

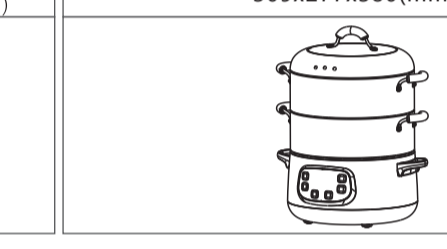

### “食品接触用”材料明细

本产品与食品接触材料均符合相关食品安全标准要求

部件名称	材质	标准
玻璃上盖组件	玻璃	GB4806.5-2016
内胆密封垫圈	不锈钢06Cr19Ni10(304)	GB4806.9-2016
内胆密封垫圈	不锈钢06Cr19Ni10(304)	GB4806.9-2016

注：不同型号使用的食品接触用材料可能不同，请以实际购买机型为准。

注：塑料部件避免接触强酸强碱性物质。

### 环保说明

●本产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

●在环保使用期限内，消费者正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，请放心使用。

●本产品环保使用期限为 10 年，只有在本说明书所述正常使用情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	产品中有害物质名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多环芳烃类(PAHs)	邻苯二甲酸酯类(PHTHs)
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
发布部件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

注：以上表中“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于自行生产技术水平所致，暂时无法实现替代或减量。

### 产品简介

小熊电器自主研发生产的电蒸锅系列产品，其独特烹饪技术与现代家电技术相结合，是“自主创新的产品之一”。外观设计、线条流畅、时尚大方、操作方便、智能控制功能强大、不锈钢内胆和蒸盘，各子部件均可拆卸。

蒸煮食物时，热量通过金属发热盘形成蒸汽，能使食物保持原汁原味，保护食物的营养成分；使用明火烹饪时，直接用电锅和上盖就可以。

### 主要特点

- DZG-AB0A2 配备双层不锈钢蒸架、透明上盖、不锈钢内胆和蒸汽管；
- 电子式控制；
- 10小时断电预约功能，时间可自主调节；
- 配备防撞橡胶把手；
- 人性化触屏上盖设计；
- 蒸汽管具有吹气功能，产生和聚集蒸汽的作用。

### 使用方法

- 使用时，把机盖放在水平面上。
- 根据要求加水时间（分钟），在锅内加入相应量的水。当最大水位为 600g（对应水量为 1.7L），例如：要煮 35 分钟，可加入 4-4.5 升的水量就可以了。
- 把蒸汽管放在内胆中心位置，蒸汽管需要扣在底座上方能起到聚能作用。

### 操作面板使用说明

接通电源，蜂鸣器“嘀”的一声，显示屏将显示“OFF”。

按下“预约”键，蜂鸣器“嘀”的一声后，“预约”指示灯开始闪亮，进入预约设置界面。按“+”、“-”键调节预约时间，默认时间为 10 分钟，按下“+”、“-”键调节预约时间，最大设定时间为 10 小时。设置完成后按一下“功能/启动”按键确认，预约灯常亮，预约时间开始计时，当倒计时结束后灯不亮，自动进入所设定的功能工作；若设定好预约时间后，10秒内不操作，程序自动退出至待机状态并显示“OFF”。

注：如果没有预约的时间，则直接进入工作状态。

### 功能键说明

“+”和“-”键：可调节“+”、“-”键设定各功能及预约的工作时间，左边的“-”为时间减键，右边的“+”为时间加键。

“预约”键：调节预约时间时，短按“+”、“-”键，时间减“0.01”（1分钟）长按“+”、“-”键按“0.05”（5分钟）连续自动调节。

“定时”键：短按“+”、“-”键，时间减“0.10”（10分钟）长按“+”、“-”键按“0.10”连续自动调节，时间减为“9.99”时，短按“+”、“-”键按“+”时，时间显示“0.00”，当时将显示“0.00”时按“-”时，时间显示“9.99”。

“保温”键：短按“+”、“-”键，时间减为“1.00”时，短按“+”键时，时间显示“0.05”，当时将显示“0.05”时，短按“-”键时，时间显示“1.00”。

### 注意事项


- 使用前请检查产品规格所标额定电压是否与您使用的电压一致。
- 使用有接地保护的电源，以确保人身安全。
- 使用本产品时放置于稳固的平台上，并放置在儿童接触不到的地方。
- 请勿使用不可用力过猛，以防损坏零件。
- 本产品在使用、维修等任何情况下请勿拆卸使用本产品，含蒸汽汽阀的物体不要置于本产品上方。
- 禁止使用移动式电线的电源插座，必须使用固定插座。
- 产品使用期间产生大量蒸汽从蒸汽口冒出，小心谨防烫伤。
- 若产品出现异常现象，请及时切断电源或拔掉电源，切勿用湿手触摸锅内表面以免烫伤。
- 请及时清理蒸汽锅表面污渍，使用一段时间后，必须及时清理发热盘表面的污垢。
- 清洗时请勿浸入水中或以液体浸入产品内部，以免发生危险！
- 如有损坏零件，为避免受伤，必须由制造商维修师或专业人员进行处理。

### 小熊的话

小熊电器自主研发生产的电蒸锅系列产品，其独特烹饪技术与现代家电技术相结合，是“自主创新的产品之一”。外观设计、线条流畅、时尚大方、操作方便、智能控制功能强大、不锈钢内胆和蒸盘，各子部件均可拆卸。

蒸煮食物时，热量通过金属发热盘形成蒸汽，能使食物保持原汁原味，保护食物的营养成分；使用明火烹饪时，直接用电锅和上盖就可以。


### 部件及安装图

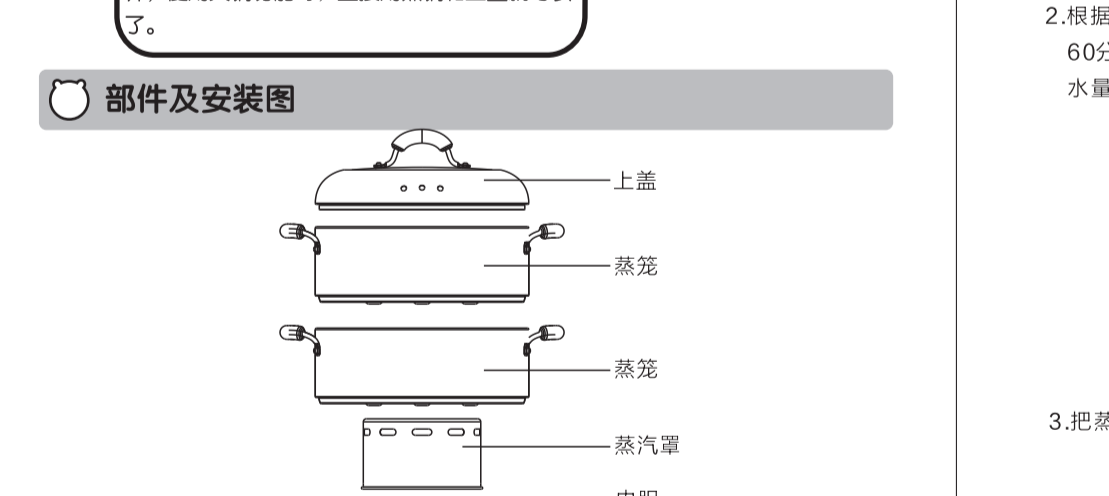

注意：以上产品仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准。

### 电蒸锅

DZG-AB0A2



### 主要特点

- DZG-AB0A2 配备双层不锈钢蒸架、透明上盖、不锈钢内胆和蒸汽管；
- 电子式控制；
- 10小时断电预约功能，时间可自主调节；
- 配备防撞橡胶把手；
- 人性化触屏上盖设计；
- 蒸汽管具有吹气功能，产生和聚集蒸汽的作用。

### 使用方法

- 使用时，把机盖放在水平面上。
- 根据要求加水时间（分钟），在锅内加入相应量的水。当最大水位为 600g（对应水量为 1.7L），例如：要煮 35 分钟，可加入 4-4.5 升的水量就可以了。
- 把蒸汽管放在内胆中心位置，蒸汽管需要扣在底座上方能起到聚能作用。

### 操作面板使用说明

接通电源，蜂鸣器“嘀”的一声，显示屏将显示“OFF”。

按下“预约”键，蜂鸣器“嘀”的一声后，“预约”指示灯开始闪亮，进入预约设置界面。按“+”、“-”键调节预约时间，默认时间为 10 分钟，按下“+”、“-”键调节预约时间，最大设定时间为 10 小时。设置完成后按一下“功能/启动”按键确认，预约灯常亮，预约时间开始计时，当倒计时结束后灯不亮，自动进入所设定的功能工作；若设定好预约时间后，10秒内不操作，程序自动退出至待机状态并显示“OFF”。

注：如果没有预约的时间，则直接进入工作状态。

### 功能键说明

“+”和“-”键：可调节“+”、“-”键设定各功能及预约的工作时间，左边的“-”为时间减键，右边的“+”为时间加键。

“预约”键：调节预约时间时，短按“+”、“-”键，时间减“0.01”（1分钟）长按“+”、“-”键按“0.05”（5分钟）连续自动调节。

“定时”键：短按“+”、“-”键，时间减“0.10”（10分钟）长按“+”、“-”键按“0.10”连续自动调节，时间减为“9.99”时，短按“+”、“-”键按“+”时，时间显示“0.00”，当时将显示“0.00”时按“-”时，时间显示“9.99”。

“保温”键：短按“+”、“-”键，时间减为“1.00”时，短按“+”键时，时间显示“0.05”，当时将显示“0.05”时，短按“-”键时，时间显示“1.00”。

### 小熊的话

小熊电器自主研发生产的电蒸锅系列产品，其独特烹饪技术与现代家电技术相结合，是“自主创新的产品之一”。外观设计、线条流畅、时尚大方、操作方便、智能控制功能强大、不锈钢内胆和蒸盘，各子部件均可拆卸。

蒸煮食物时，热量通过金属发热盘形成蒸汽，能使食物保持原汁原味，保护食物的营养成分；使用明火烹饪时，直接用电锅和上盖就可以。

### 部件及安装图



注意：以上产品仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准。

### 电蒸锅

DZG-AB0A2



### 主要特点

- DZG-AB0A2 配备双层不锈钢蒸架、透明上盖、不锈钢内胆和蒸汽管；
- 电子式控制；
- 10小时断电预约功能，时间可自主调节；
- 配备防撞橡胶把手；
- 人性化触屏上盖设计；
- 蒸汽管具有吹气功能，产生和聚集蒸汽的作用。

### 使用方法

- 使用时，把机盖放在水平面上。
- 根据要求加水时间（分钟），在锅内加入相应量的水。当最大水位为 600g（对应水量为 1.7L），例如：要煮 35 分钟，可加入 4-4.5 升的水量就可以了。
- 把蒸汽管放在内胆中心位置，蒸汽管需要扣在底座上方能起到聚能作用。

### 操作面板使用说明

接通电源，蜂鸣器“嘀”的一声，显示屏将显示“OFF”。

按下“预约”键，蜂鸣器“嘀”的一声后，“预约”指示灯开始闪亮，进入预约设置界面。按“+”、“-”键调节预约时间，默认时间为 10 分钟，按下“+”、“-”键调节预约时间，最大设定时间为 10 小时。设置完成后按一下“功能/启动”按键确认，预约灯常亮，预约时间开始计时，当倒计时结束后灯不亮，自动进入所设定的功能工作；若设定好预约时间后，10秒内不操作，程序自动退出至待机状态并显示“OFF”。

注：如果没有预约的时间，则直接进入工作状态。

### 功能键说明

“+”和“-”键：可调节“+”、“-”键设定各功能及预约的工作时间，左边的“-”为时间减键，右边的“+”为时间加键。

“预约”键：调节预约时间时，短按“+”、“-”键，时间减“0.01”（1分钟）长按“+”、“-”键按“0.05”（5分钟）连续自动调节。

“定时”键：短按“+”、“-”键，时间减“0.10”（10分钟）长按“+”、“-”键按“0.10”连续自动调节，时间减为“9.99”时，短按“+”、“-”键按“+”时，时间显示“0.00”，当时将显示“0.00”时按“-”时，时间显示“9.99”。

“保温”键：短按“+”、“-”键，时间减为“1.00”时，短按“+”键时，时间显示“0.05”，当时将显示“0.05”时，短按“-”键时，时间显示“1.00”。

# 订单号：BE000162

注：以下内容为审核专用，非印刷内容，请须知！

变更简要说明：		<b>小熊电器股份有限公司</b>	
设计	梁杏欣	图号	DZG-A80A1(华人生活馆)-45-06
(校对) 业务	雷甜南	物料名称	中文说明书
(校对) 项目工程师	张梓彦	物料编码	4084100000750
批准	毛星	图纸版本	E版
日期	2021年12月09日	是否打样	是